

## ساعت فرمان شیوا امواج

Amvaj  
SHIVA

### TIME SWITCH



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و  
فیلم های آموزشی این محصول ،  
بلا را اسکن نمایید.



MODEL:STB-50P  
CODE:12B3  
WEIGHT: 155 gr  
(72 x86 x60) mm  
IP: 30

ساعت فرمان شیوا امواج دستگاهی با ۵۰ برنامه قابل تنظیم بوده که هر برنامه ، دارای یک زمان روشن و یک زمان خاموش است و در دوره های زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه قابل تنظیم می باشد . در حالت "روزانه" ساعت ، دقیقه و ثانیه در حالت "هفتگی" ساعت ، دقیقه ، ثانیه و روز هفته و در حالت "ماهانه" ساعت ، دقیقه ، ثانیه و روز ماه قابل تنظیم می باشد . در حالت روزانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته یا ماه فعال کرد و در حالت ماهانه می توان روزهای طبق تعريف زیر می باشد :

روزهای هفته طبق تعريف زیر می باشد:  
۰ : شنبه ۱: یکشنبه ۲: دوشنبه ۳: سه شنبه ۴: چهارشنبه ۵: پنج شنبه ۶: جمعه

ver 9602

۱

### ویژگی های ساعت فرمان شیوا امواج

استفاده از باتری لیتیوم با عمر بیش از ۵ سال (قابل تعویض)

ذخیره تاریخ ، ساعت و کلیه تنظیمات هنگام قطع برق و روودی

نمایش تاریخ ، ساعت و روزهای هفته

خطاها و پیغام های تنظیمی

دارای ۴ عدد نشانگر برای نمایش برنامه های مختلف

قابلیت تغییر یا عدم تغییر ساعت تابستانه و زمستانه

فعال و غیرفعال نمودن برنامه ها در روزهای خاص

برنامه ریزی تعریف ها با دقت حداقل یک ثانیه ، حداکثر یک ماه

اجرای ۵۰ برنامه ۲۴ ساعته ، هفتگی یا ماهانه

نمایش خروجی رله

### مشخصات فنی ساعت فرمان شیوا امواج

ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

کارآئی در دما : +65°C .. -20°C

روطوبت : 70%

خروجی : 5 A

### راهنمای نصب

دستگاه را روی ریل داخل تابلو یا با کمک ریل داخل جعبه در سطح مطلوب نصب نمایید.  
برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده نمایید. سپس مطابق نقشه برق  
وروودی دستگاه را وصل و بر اساس دستور العمل ، دستگاه را تنظیم نمایید.

توجه: از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی  
یا سوئیچینگ پی درایورهای LED به دستگاه  
به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در  
این نوع مصرف کننده ها ، خودداری گردد. در  
این موارد الگاما از رله خارجی یا کنکاتور  
مناسب استفاده گردد.


### تنظیم ساعت و تاریخ

نکته: در جدول ها قسمت های پر رنگ با خط زیر ، نمایانگر حالت چشمک زن آن قسمت  
است و علامت [ ] بیانگر دیجیت خاموش است. تغییر اعداد و مقادیر توسعه کلیدهای ♦ و ♭  
و تأیید آنها توسط کلید لجه می باشد. در زیر ♦ و ♭ محدوده تنظیم هر پارامتر مشخص  
شده است.

۲

Amvaj  
SHIVA

شروع تنظیم با کلید لجه

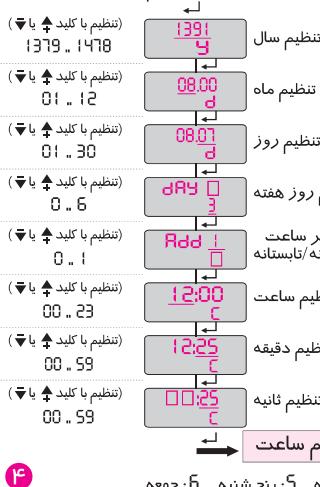

مثال: فرض کنید بخواهید ساعت فرمان را روی تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۷، روز سه شنبه، ساعت ۱۲:۲۵ تنظیم نمایید.(اگر تمایل داریم با تغییر فصل (زمستان)، تابستان(دستگاه شما به صورت خودکار ، یک ساعت به عقب یا جلو بروند، دستگاه را روی ۱ تنظیم نمایید و در غیر این زمستانه/تابستانه تغییر ساعت را Add ۱ کلید باز کنیم) صورت روی ۰ (Add ۰) نشان می شود.

روزهای هفته طبق تعريف زیر می باشد:

۰ : شنبه ۱: یکشنبه ۲: دوشنبه ۳: سه شنبه ۴: چهارشنبه ۵: پنج شنبه ۶: جمعه

\*تذکر: حداکثر انتخاب روز بر اساس ماه و سال اختیار شده می باشد و می تواند ۳۱ یا ۲۹ باشد.

\*تذکر: تغییر ساعت و تاریخ در صورتی اعمال می شود که تا آخرین مرحله تنظیمات اجام شود .

\*تذکر: اگر با تری دستگاه تمام شده باشد پیغام batt مخفف batt می شود و باید با تری تعویض شده و مجدد ساعت تنظیم گردد.

برای شروع تنظیم (روزانه، هفتگی،ماهیانه) کلید لجه را به مدت ۵ ثانیه ممتد فشار دهید ، کلمه های همراه با شمارنده را روی نمایشگر نمایش داده می شود .

### تنظیم دستگاه در حالت روزانه

مثال: اگر بخواهید دستگاه ، دو فرمان خروجی متفاوت را هر روز اجرا کند:

۱) برای ساعت ۱۵:۰۵:۰۷:۰۷ روشن و برای ساعت ۰۵:۰۴:۰۷:۰۲ خاموش شود.

۲) برای ساعت ۱۶:۰۵:۰۱:۰۱ روشن و برای ساعت ۰۵:۰۱:۰۸:۰۵ خاموش می باشد مطابق مطابق نمودار صفحه ۳ دستگاه را تنظیم نمایید. قبل از تنظیم به نکات زیر توجه نمایید:

- در صورت تبیکه تمایل دارید برنامه ای که به ساعت فرمان می دهید هر روز تکرار شود یا بد قسمت روزانه را بر نامه ریزی نمایید. این امکان وجود دارد که در صورت نیاز یک یا چند روز را نیز غیرفعال نمایید.

- پس از بر نامه ریزی دستگاه برای خروج از تنظیمات همراه با ذخیره تغییرات به یکی از دو روش زیر عمل نمایید:- ۱- فشار ممتد کلید لجه به مدت ۵ ثانیه

۲- بر نامه ریزی تمامی برنامه ها (۵۰ برنامه)

۳- برای خروج از تنظیمات بدون ذخیره تغییرات نیز می توانید یکی از دو روش زیر را اعمال کنید:- ۱- فشار هم زمان کلید ♦ و ♭ ۲- رهاره کردن دستگاه به مدت ۳۰ ثانیه

۵

فرشدن کلید لجه به مدت ۵ ثانیه و انتخاب ۱ [ ] به وسیله کلیدهای ♦ و ♭



۶

